


蒙恬有線掃譯筆 USB

使用說明書

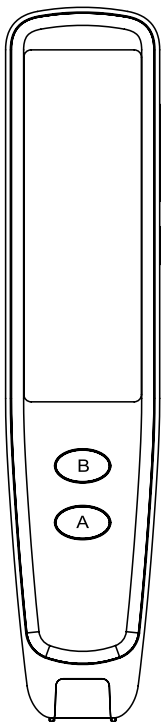

本說明書有重要資訊，請保留備用。
如需他國語系說明書與觀看快速
上手教學，請使用以下網址或 QR
Code。

<https://d.penpower.net/wpsgousb>



1. 產品介紹



蒙恬有線掃譯筆 USB 可與您的電腦連接，搭配專屬的電腦端軟體，讓您輕鬆掃描書本文字，一掃即將文字內容傳送至電腦。此外，掃譯筆亦支援離線使用，您可直接在裝置上使用掃描翻譯、掃描查詞及文字朗讀等功能。

◎ 包裝清單

- 蒙恬有線掃譯筆 USB x1
- 傳輸線 x1
- 說明書 x1

◎ 產品規格

- 產品名稱：蒙恬有線掃譯筆 USB
- 螢幕：2.98 英寸
- 鏡頭：30 萬像素
- 使用環境：0° C-45° C
- 產品尺寸：146.5 * 31.6 * 14.3 mm
- 喇叭：8 歐姆 1 瓦單喇叭
- 傳輸及充電線：USB Type-C
- 電池：1050mAh 可充電鋰聚合物電池
- 耳機：可使用藍牙耳機或 USB Type-C 耳機

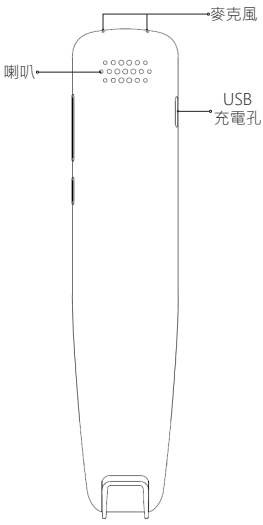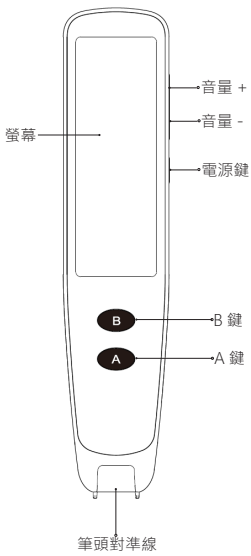

2. 功能介紹

◎ 開機 / 關機

開機：關機狀態，長按【電源鍵】約 3 秒，鬆開，顯示選單介面即可使用。




關機：開機狀態，長按【電源鍵】約 3 秒，在彈出選單後點【關機】圖示即可關機。

◎ 如何掃描

手握筆，把筆頭對準線置於文字中間，輕壓下筆頭，亮燈後手持筆向右勻速移動掃描。



注意：請適度傾斜，使筆頭與紙面緊密接觸並完全貼合。



◎ 掃描翻譯

主選單點【掃描翻譯】圖示進入。掃描書本文字，進行整句翻譯對照

顯示，並點擊文句來發音。

從螢幕右邊向左滑動，可拉出選單，設定功能習慣。如設定辨識跟譯文語系、朗讀及文字編輯操作等。

備註：支援 4 種離線辨識及翻譯語言，包括繁體中文、簡體中文、英文及日文。

◎ Scan2PC(USB)

請使用包裝內隨附的 USB 連接線，將一端插入掃譯筆，另一端插入電腦的 USB 連接埠。

接著，在掃描筆主選單中點擊【Scan2PC(USB)】圖示進入，並於電腦端開啟 Scan2PC 軟體，即可開始使用。

若未安裝 Scan2PC 軟體，請至 <https://d.penpower.net/wpsu> 下載。

1. 掃描至目標應用程式：

在 Scan2PC 軟體中選擇辨識語言，開啟您要輸入文字的應用程式（例如：Microsoft Word），將游標放置於輸入區，掃描的文字將直接傳送至該應用程式中。

2. 掃描至 Scan2PC 軟體：

在 Scan2PC 軟體中選擇辨識語言，點擊 **Scan To Buffer** (掃描至緩衝區) 按鈕，開啟緩衝區。

掃描的文字將會傳送至緩衝區中，您可在此進行編輯、傳送到目標應用程式以及翻譯等後續操作。

備註：

1. 支援 5 種辨識語言，包括繁體中文、簡體中文、英文、日文及韓文。其中，繁體中文、簡體中文和日文皆支援直式與橫式文字辨識。
2. 掃譯筆上的按鍵【A 鍵】與【B 鍵】可搭配 Scan2PC 軟體使用。使用者可在設定介面中，依需求將其設定為「換行」、「插入 Tab」、「插入空格」等功能鍵。設定完成後，【A 鍵】與【B 鍵】會是相同的操作行為。

◎ 掃描查詞

主選單點【掃描查詞】圖示進入後，開始掃描書本文字。

掃描單字時，顯示其字典解釋；掃描句子時，預設顯示首個詞彙解釋，可點選其他詞彙查看對應解釋。

從螢幕右邊向左滑動，可拉出選單，設定功能習慣。如設定辨識跟譯文語系、朗讀及文字編輯操作等。

◎ 文字朗讀

主選單點【文字朗讀】圖示進入，掃描書本文字後，會顯示並自動朗讀掃描的文字內容。


從螢幕右邊向左滑動，可拉出選單，設定功能習慣。如設定辨識語系、朗讀及文字編輯操作等。

◎ 設定

主選單點【設定】圖示進入，可針對藍牙、音量、亮度、日期時間、待機時間、自動關機、介面語言、握筆方式、恢復系統出廠設定等進行操作。

◎ USB 充電

在使用產品中，當系統提示電量不足時，請及時充電，充電時間為 2-3 小時。

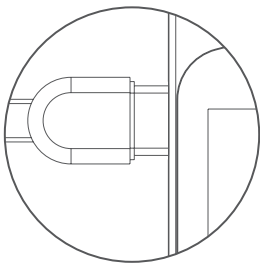

僅能使用包裝內隨附的充電線進行充電。如充電線遺失，請確保使用符合 DC 5V-2A 規格的電源供應器 (USB Type-A to USB Type-C) 為掃譯筆充電。

備註：請注意，較新的充電線 (USB Type-C to USB Type-C) 與本產品不相容，無法使用！

◎ 音量調節

短按【音量 +】鍵 / 【音量 -】鍵，調大或調小音量。

◎ 強制關機

長按【電源鍵】10 秒以上，本產品會強制關機，請再次重啟系統。

3. 使用須知

◎ 溫馨提示

- 本產品嚴禁暴露在陽光直射的地方或高溫高熱等極端環境中。

- 本產品不是玩具，不適用於 4 歲以下兒童單獨使用，兒童請在家長陪同下使用本產品。

- 本產品及其配件請勿浸泡在液體中。

- 充電器在使用前，必須檢查電線、插頭、外殼和其他部件是否損壞，發現損壞時應停止使用，直至修復完好。

- 本產品只能使用推薦的充電器（推薦充電器規格：5V-2A），且應使用獲得 BSMI 認證並滿足標準要求的充電器。

- 內置 1050mAh 的聚合物鋰電池，不可拆卸及更換，如損壞應聯繫售後服務並進行維修。

- 充電器由成人或在成人監護下使用。

注意事項

1. 非專業人士請勿擅自更換電池，如果電池更換不當會有安全隱患。
2. 只能用同樣類型或等效類型的電池來更換。
3. 為了您的使用安全，請不要將產品裡的電池暴露在太陽、火烤等過熱環境中。

◎ 使用問題及解決方法

問題	解決方法
無法開機	請充電後再使用
無法與電腦連線	請使用專用傳輸線
螢幕觸控沒反應	長按電源鍵 10 秒 強制關機再重開
無法掃描辨識	請正確握筆掃描
其他	請聯絡客服

更多的詳細常見問題解答，請至以下網址或掃描 QR Code 查詢：

<https://d.penpower.net/wpsgousbfaq>

